


מיקום המערכת



המערכת מיועדת לממ"ד בנפח מירבי של 36 מ"ק ולמיגון של 6 אנשים לכל היותר.

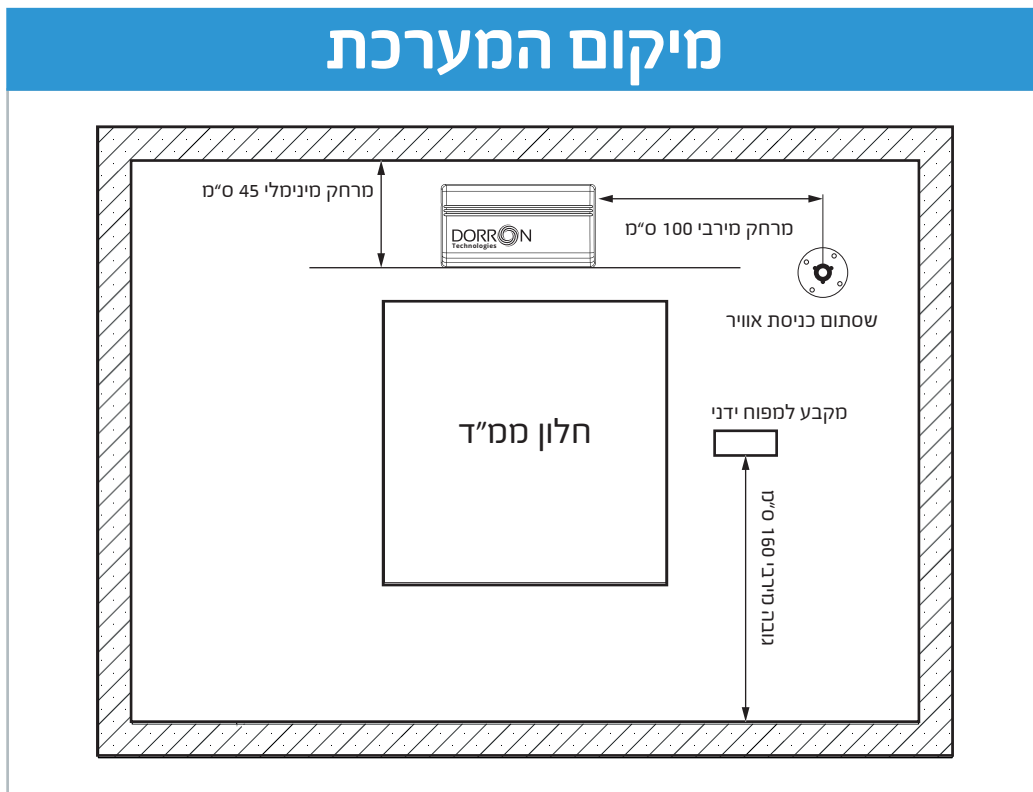

מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



דגשים להתקנת מערכת YUVAL:

1. מיקום שסתום כניסת האוויר יכול להיות מימין או משמאל למערכת (במבט חזיתי).
2. ככלל התקנת המערכת תתבצע במרחק מירבי של 100 ס"מ בין שסתום כניסת האוויר שבקיר לבין המערכת.
3. המרחק המינימלי בין הקיר הניצב לבין המערכת (במבט חזיתי) הינו 5 ס"מ.
4. מרחק מינימלי מהתקרה לחלקה התחתון של המערכת הינו 50 ס"מ.
5. אורך כבל החשמל וספק הכוח הינו 315 ס"מ.
6. מרכז המקבע למפוח ידני יהיה בגובה מירבי של 160 ס"מ מרצפת הממ"ד.

מצדה 7 בני ברק מגדל ב.ס.ר 4 (קומה 24), 5126112

טל: 077-4314661 פקס: 077-4314662 אתר: www.dorron.co.il

נתונים טכניים



מפוח ידני

ספיקת אוויר..... 36 מק"ש
הפעלה ידנית ע"י..... 1 אנשים

מידות כלליות

גובה..... 40 ס"מ
רוחב..... 75 ס"מ
עומק..... 21 ס"מ

מסנן אב"כ

מפל לחץ בספיקה נתונה..... 25-30 מ"מ עומד מים
ספיקת אוויר..... 36 מק"ש
מפל לחץ ב- 36 מק"ש..... עד 300 פסקל
משקל כללי..... 11 ק"ג
כושר סינון חלקיקים 0.3 מיקרון. 99.98%

מפוח חשמלי

ספיקת אוויר במצב סינון..... 36 מק"ש
מתח הזנה..... 220 וולט חד-פאזי
זרם עבודה..... 0.2 אמפר
תדירות..... 50 הרץ
הספק..... 41 וואט

שסתום הדף ופריקת אוויר

עמידות בפני לחץ..... 300 קילו פסקל
מפל לחץ בספיקה נתונה..... 17 מ"מ עומד מים
ספיקת אוויר נומינלי..... 36 מק"ש

שסתום הדף וכניסת אוויר

עמידות בפני לחץ..... 300 קילו פסקל.
מפל לחץ בספיקה נתונה..... 9 מ"מ עומד מים.
ספיקת אוויר נומינלי..... 36 מק"ש